



¿Cómo preparar el adhesivo?

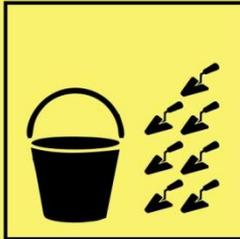

Cuando llegamos a la obra la primera acción a realizar será el preparado del adhesivo. Recordemos que una bolsa de 30kg rinde aproximadamente 15-16 m².


Preparado: 1/4 de agua y 7 cucharadas colmadas de adhesivo, mezclar y dejar fraguar de 20 a 30 minutos

¿Cómo cortar una placa?

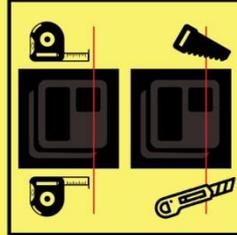

Primero medimos la longitud del corte. luego marcamos con una regla la línea y por último cortamos con un Cutter o sierra chica.


Colocación paso a paso

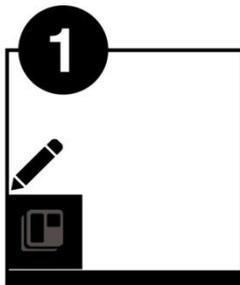


Para comenzar tomamos un panel y lo colocamos sobre el zócalo y en el rincón de la esquina elegida para el inicio de obra. Luego realizaremos una pequeña marca con un lápiz al ras del panel como lo indica la figura.




Si el ambiente presenta desniveles, buscaremos el más bajo para presentar la placa, realizamos la marca y este será el nivel de colocación, vale decir que si existe un nivel mas bajo de inicio, deberemos comenzar la colocación con un corte para finalizar con la placa entera.

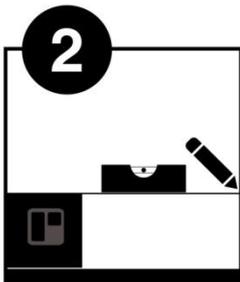

Trasladamos el nivel a todos los muros del ambiente que revestiremos y marcamos con un lápiz la línea que nos indicara el nivel de colocación.

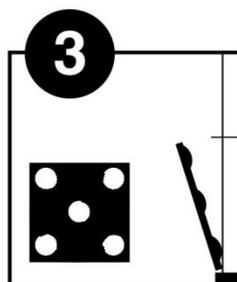

Tomamos la placa y le colocamos el adhesivo como muestra la figura, repartiendo en 5 puntos y en los extremos a no menos de 5 cm, ya que se pueden quebrar las esquinas cuando hagamos presión en el momento de colocación. La placa se apoya en el zócalo y se busca el nivel anteriormente marcado.

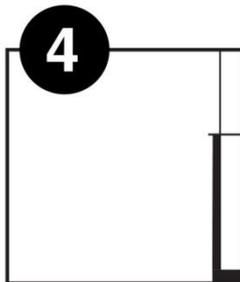

Presionar levemente la placa para finalizar la colocación.

Colocación

paso a paso


Masillar:

1




Abrir el pote de Masilla y
vertirlo dentro de una
manga.

2

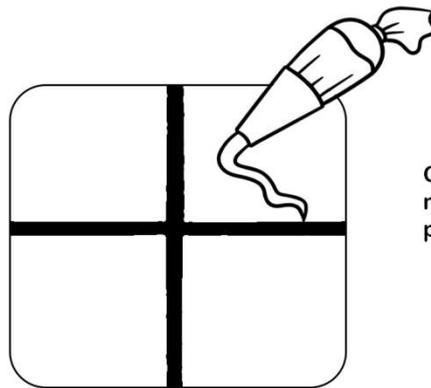

Con la manga aplicar la
masilla en las juntas
por tramos.

3

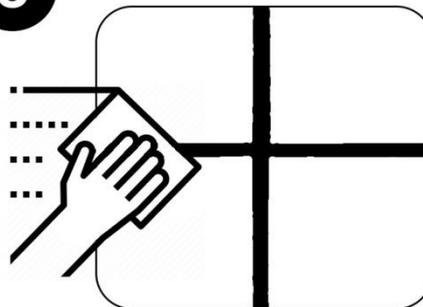

Luego de aplicar un
tramo limpiar el
excedente con una
esponja humeda.